

バイテックス


BITEX

資源リサイクル粉碎機

SR180 / SR380

SH250 / SH500 / SH700 / LSH700

SC250 / SC500 / SC700 / LSC700

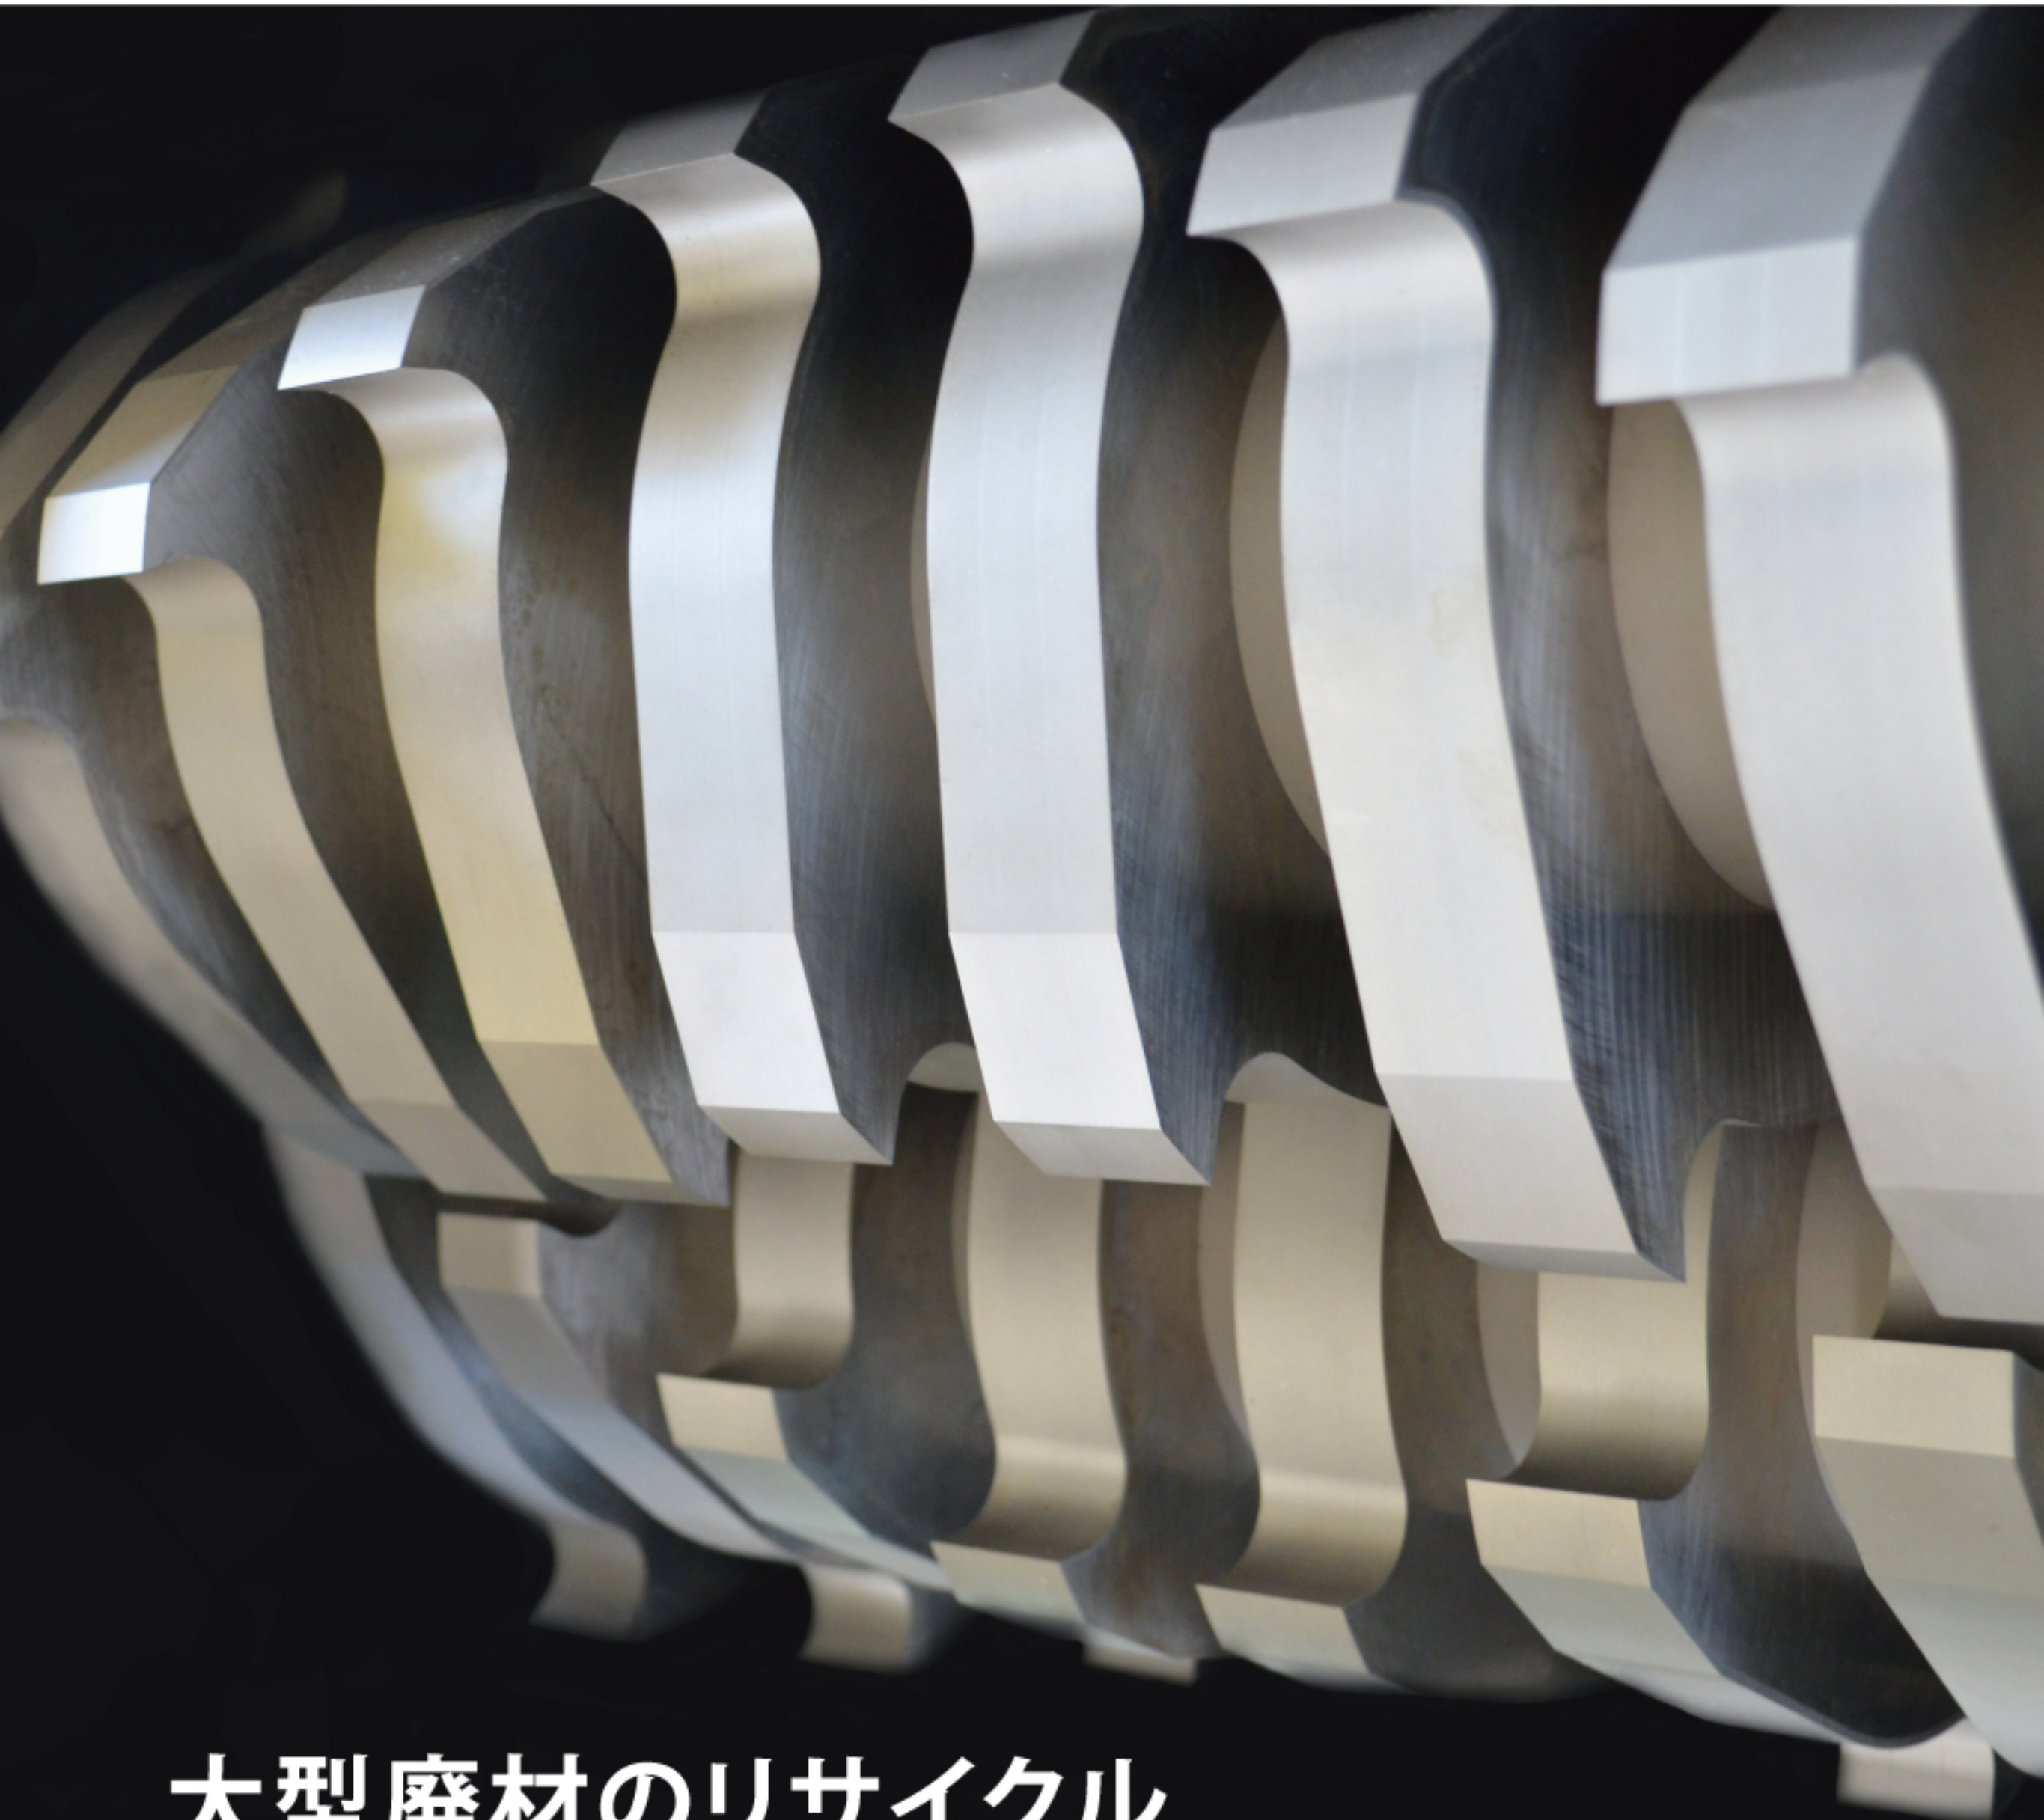

大型廃材のリサイクル

BITEX

SR180/SR380
SH250/SH500/SH700/LSH700
SC250/SC500/SC700/LSC700

バイテックス



資源リサイクル粉碎機

- バイテックスはリサイクルを目的とした**3軸粉碎機**、**2軸破碎機**です。
- 大きさ700ミリ程度までのプラスチック容器、非鉄金属を含む家電製品、成形不良品などの資源を**リサイクル**するのに適した**粉碎機**です。
- カバーを開くと、粗砕刃・粉碎刃が丸見えになりますから、**材料替え時の掃除が完璧**にできます。
- **コンパクト設計**により省スペースで移動も簡単です。

3軸粉碎機(SC型)

■ 1台の中にシュレッダー式粗砕刃と櫛歯型粉碎刃を組み込むことにより、綺麗なカット面を持った均一な粉碎粒が得られます。

Patented
特許取得
第3173772号


SC型内部構造図

櫛歯型粉碎刃

粗破碎された廃材は、櫛歯型粉碎刃を一度通過するだけで、所定の大きさにカットされます。
更に、**スクリーンレスだから目詰まりしません。**

粉碎固定刃

耐摩耗性の高い合金工具鋼を使用していますので**長期間安定した粉碎**が得られます。

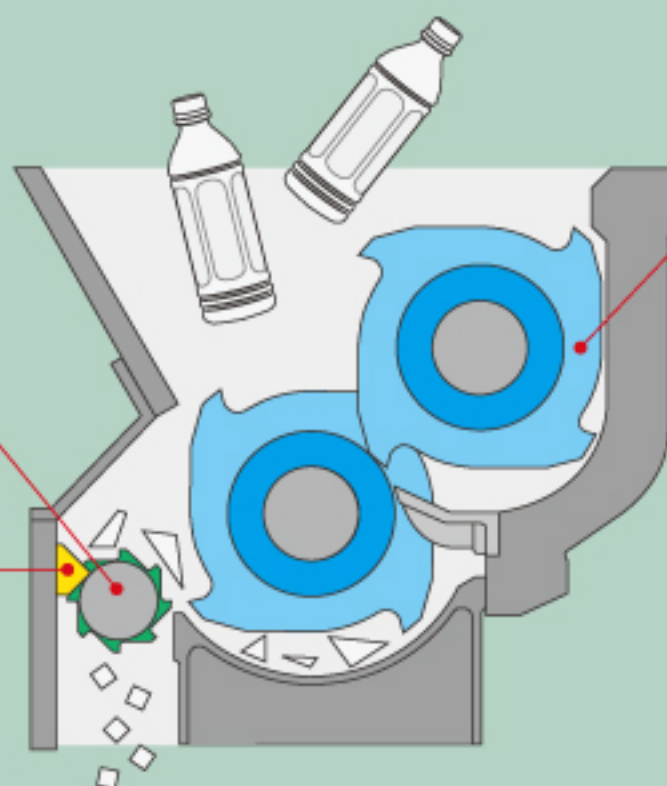

シュレッダー式粗砕刃

投入された廃材はシュレッダー式粗砕刃によって**20~30ミリ角**に粗破碎されます。

2軸破碎機(SR・SH型)

主に減容をを目的とした場合、SC型に粉碎刃を組み込まない2軸破碎機SR型・SH型をお選びください。

大型容器用粉碎機(LSC型,LSH型)

■ LSC型,LSH型は通常では噛み込めない、大きなサイズの物も容易に噛み込みます。




プラスチック製のゴミ箱、大型の容器やバケツなどもそのまま粉碎できます。

噛み込み刃

通常では噛み込みにくいφ500程度までの廃材を噛み込み刃によって容易に噛み込み、シュレッダー式破碎刃へ送り込みます。


LSH型

主に減容をを目的とした場合、粉碎刃を組み込まないLSH型をお選びください。

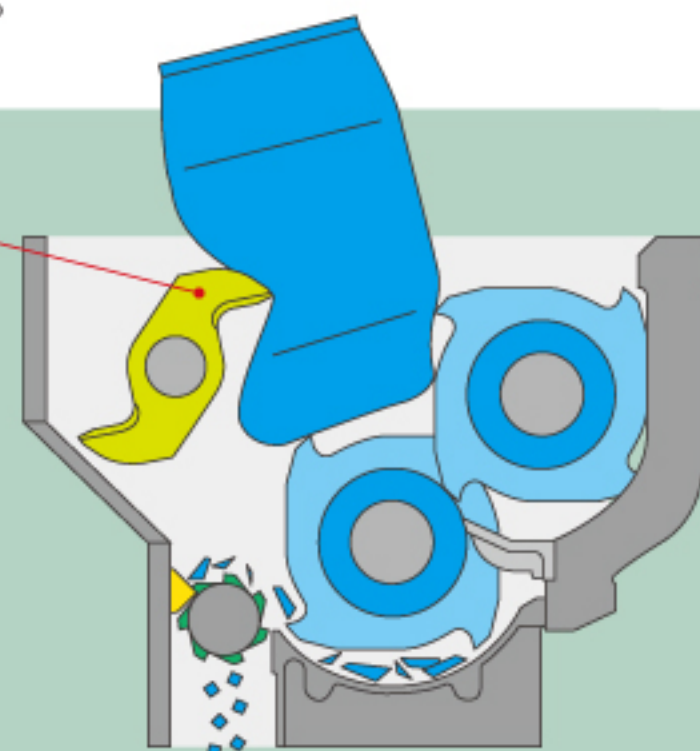


使い易さをモットーに、コンパクトかつシンプルな設計で、
成形工場および産業廃棄物処理工場で活躍しています。

破碎例、粉碎例

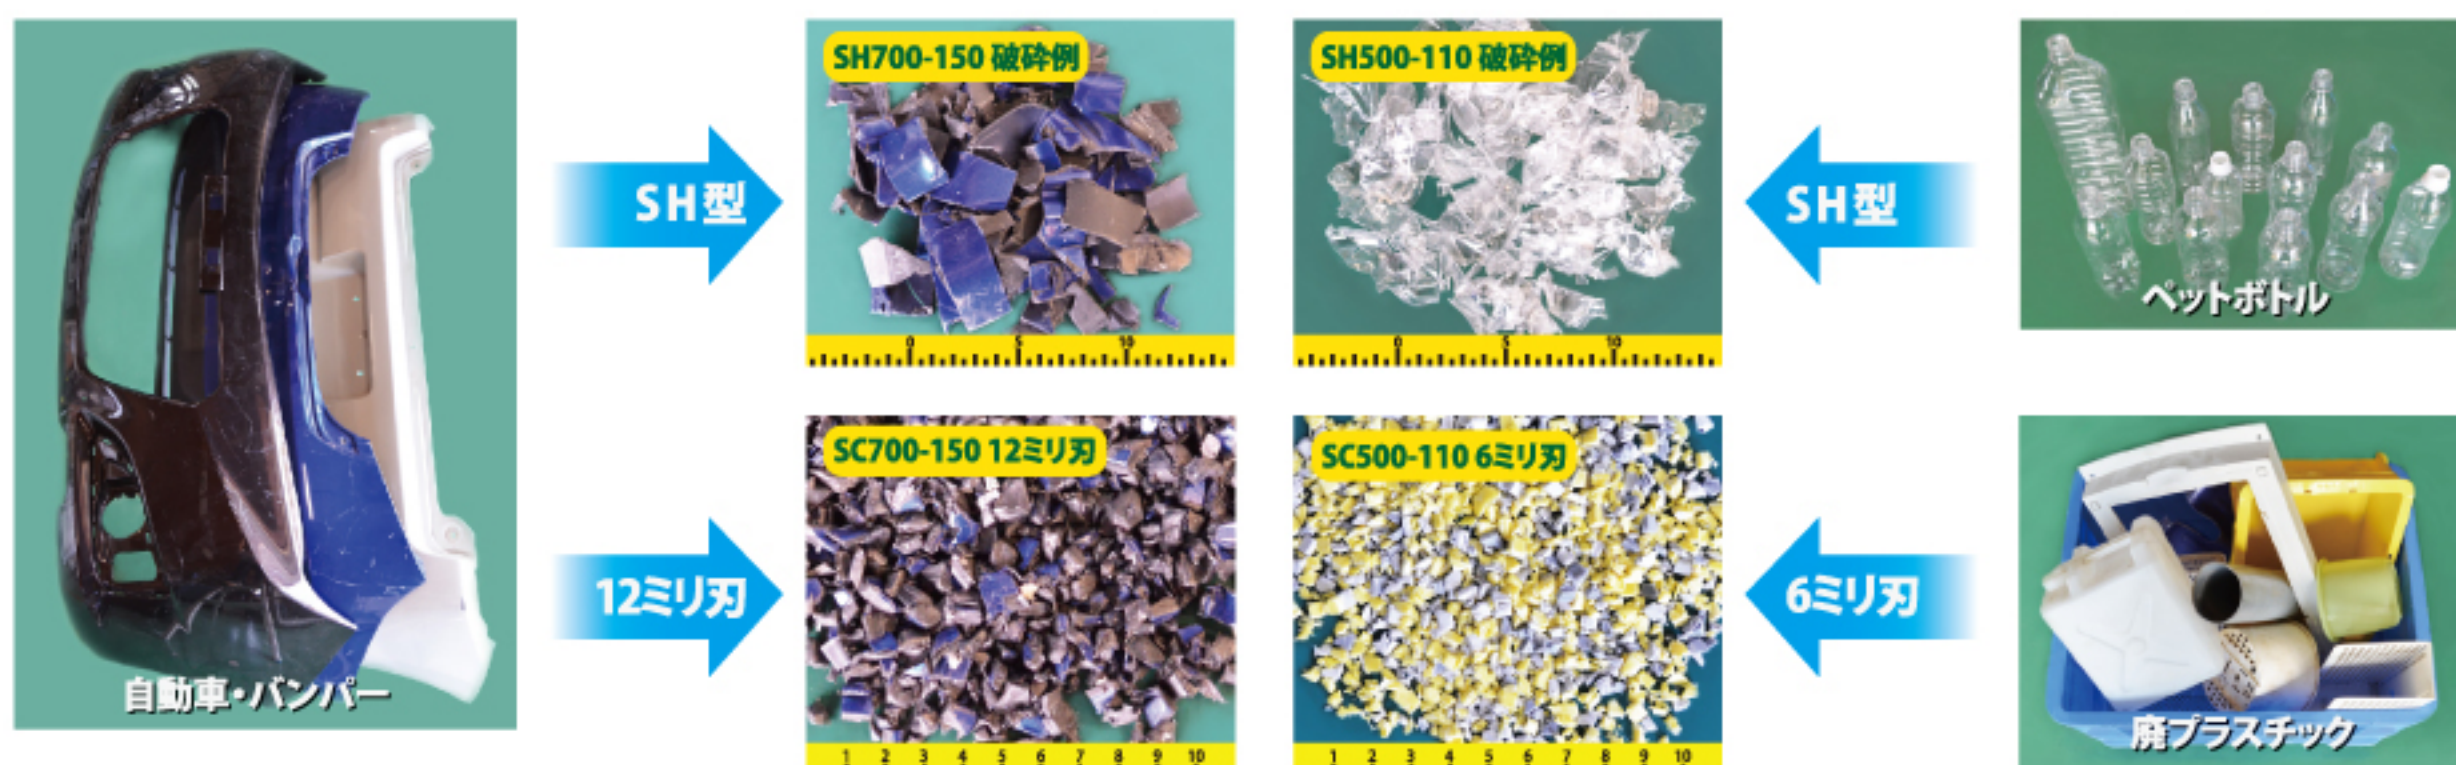

清掃手順(簡易清掃型) オプション

■前面カバー、後扉およびサイドカバーを開けることにより、内部の粗砕刃、粉碎刃が丸見えになり、材料替え時の掃除が完璧にできます。

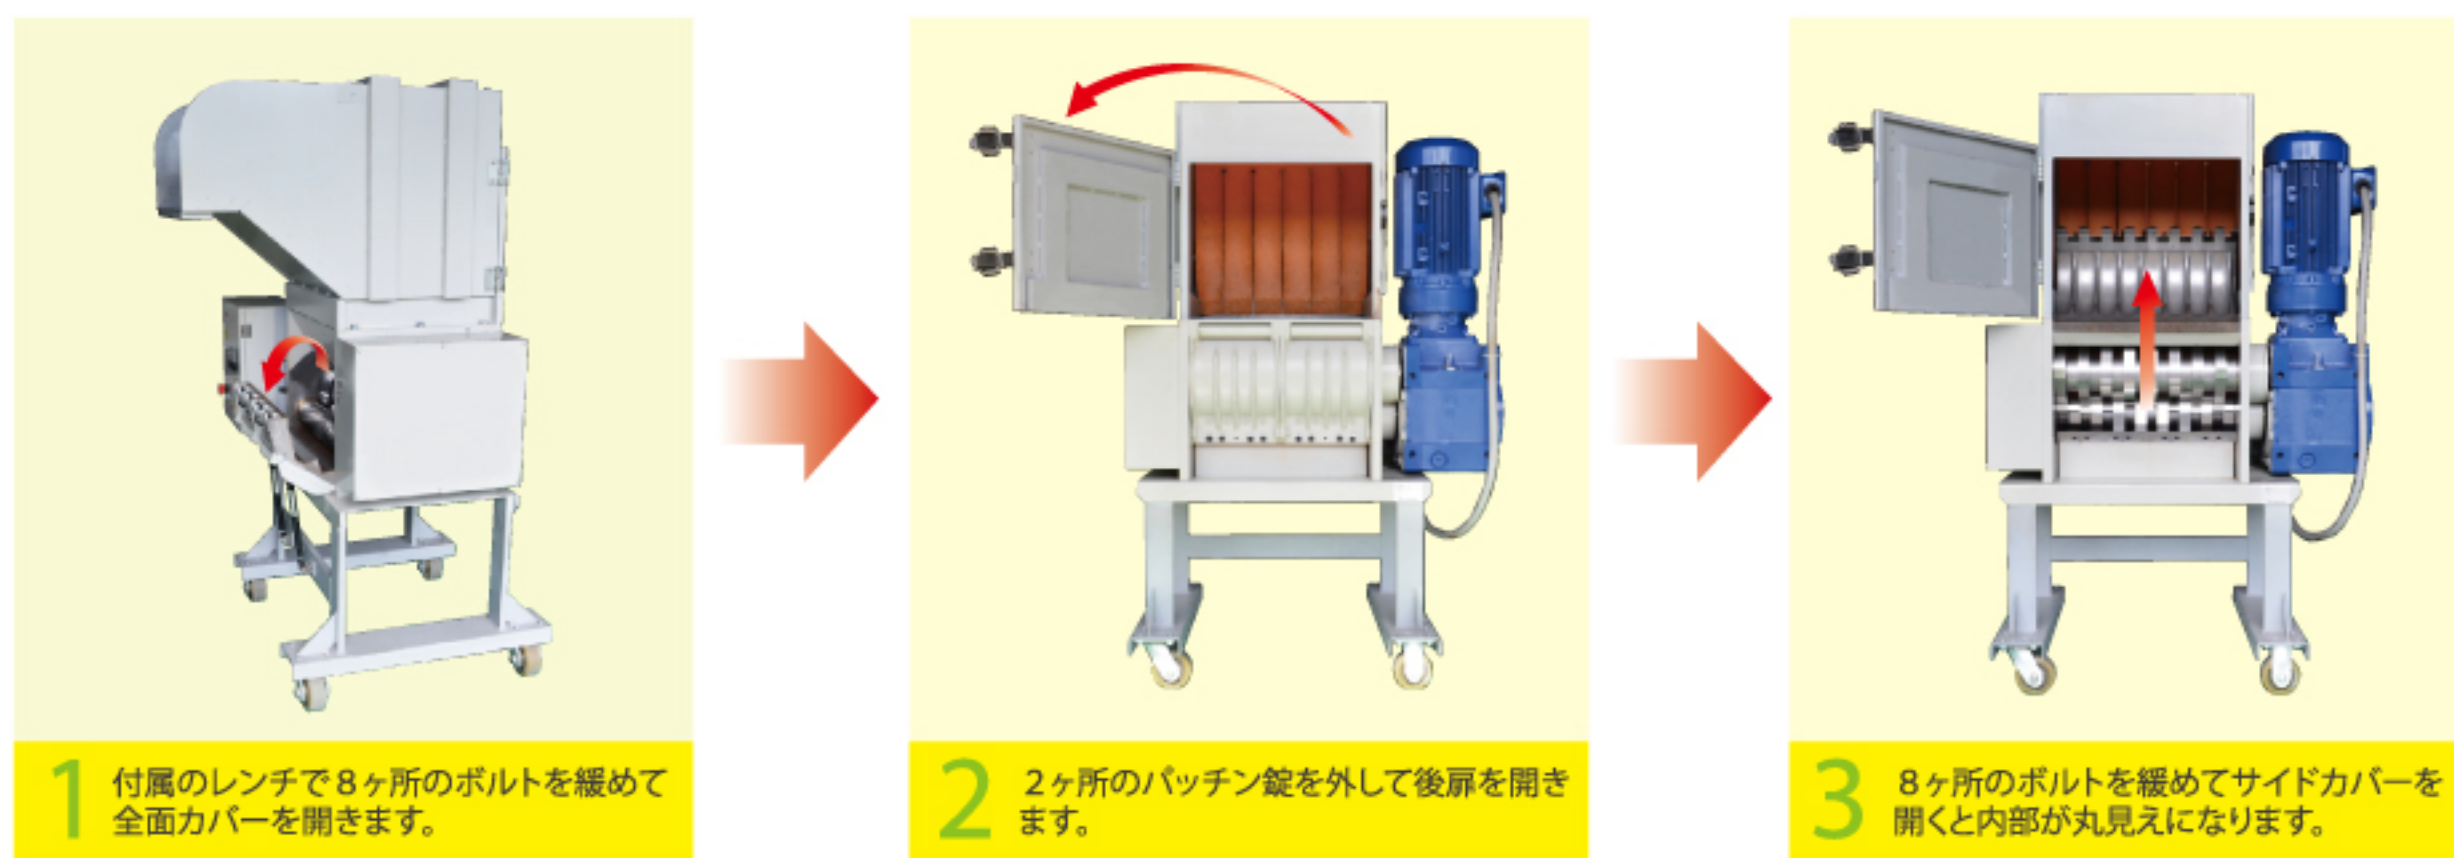

SR180,SR380

コンパクト破碎機 **SR180,SR380**



SR型は粉碎刃を組み込まない、減容を目的とした2軸破碎機です。

1. コンパクト設計

●シンプルかつコンパクトに設計されていますから、スペースを取りません。


2. 均一な破碎物

●独自の破碎機構により、長尺物が排出されず、均一な破碎物が得られます。

3. 低価格

●部品点数を極限にまで減らし、SH型に比べ低価格を実現しました。

外形寸法図

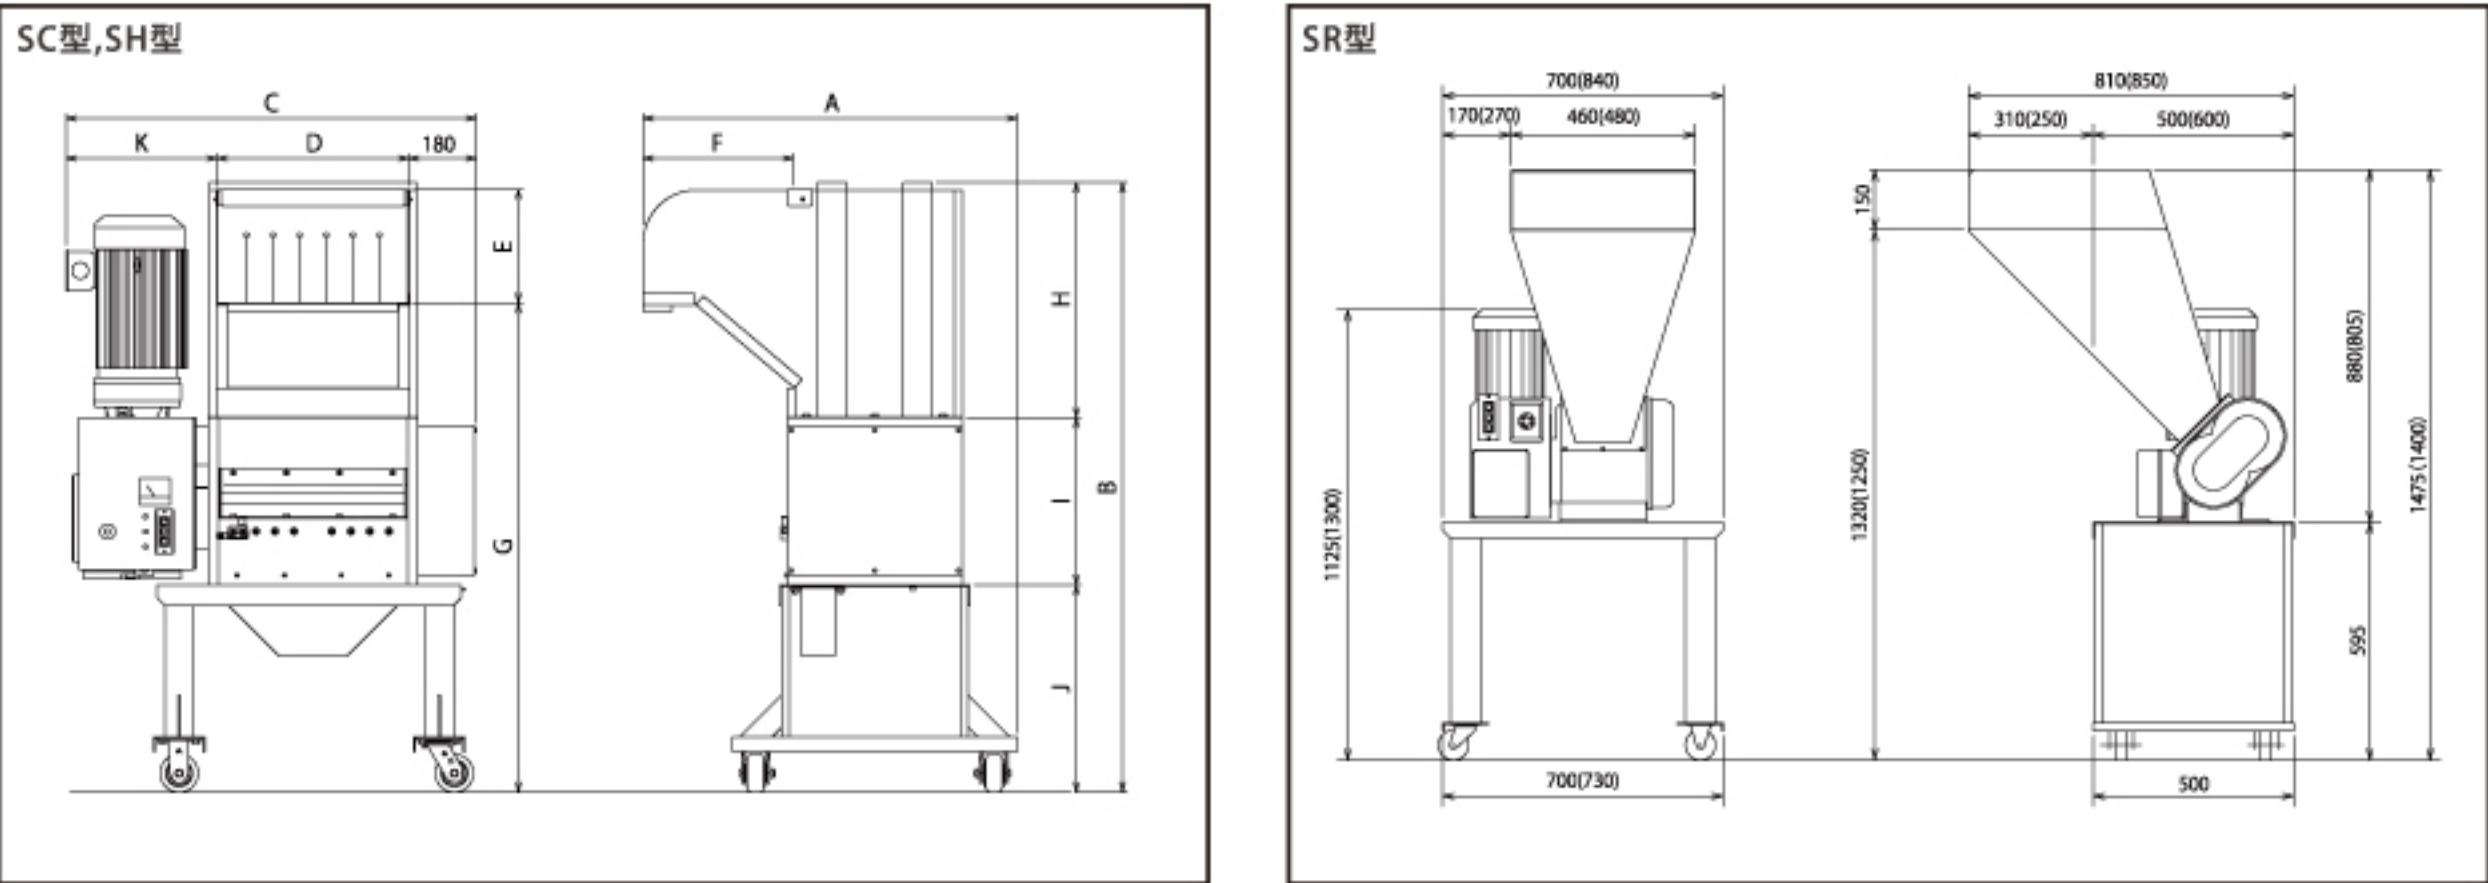

SC型、SR型外形寸法表

型式	寸法 (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SC(SH)250-22	820	1545	710	375	295	370	1245	600	400	545	320
SC(SH)500-55	985	1610	1065	505	300	395	1290	620	440	550	380
SC(SH)500-110	985	1610	1080	505	300	395	1290	620	440	550	395
SC(SH)700-150	1035	1840	1425	715	400	435	1420	640	550	650	480
LSC(LSH)700-150	1820	1840	1425	715	400	480	1370	730	550	560	480

仕様

型式	モーター容量 (kW)	粗砕刃回転数 50/60Hz (min ⁻¹)	粉碎刃回転数 50/60Hz (min ⁻¹)	機械重量 (kg)	破碎刃寸法 幅 (mm)	処理能力（粉碎刃寸法） (kg/h)			投入物外寸法 (mm)	投入物肉厚 (t mm)
						標準仕様	オプション			
SC250-22	2.2	18/22	50/60	350	30	40 (10mm)	30 (6mm)		220×120×t	10以下
SC500-55	5.5	32/39	70/85	550	30	130 (10mm)	80 (6mm)	160 (15mm)	450×120×t	12以下
SC500-110	11	53/64	116/140	580	30	210 (10mm)	140 (6mm)	250 (15mm)	450×120×t	12以下
SC700-150	15	53/64	125/150	1260	44	360 (12mm)	220 (6mm)	400 (16mm)	600×200×t	16以下
LSC700-150	15	53/64	125/150	1360	44	360 (12mm)	220 (6mm)	400 (16mm)	600×200×t	16以下
SR180-15	1.5	30/36	—	150	30	70	—	—	160×70×t	8以下
SR380-37	3.7	28/33	—	400	30	200	—	—	350×120×t	10以下
SH250-22	2.2	18/22	—	335	30	80	—	—	220×120×t	10以下
SH500-55	5.5	32/39	—	530	30	300	—	—	450×120×t	12以下
SH500-110	11	53/64	—	560	30	500	—	—	450×120×t	12以下
SH700-150	15	53/64	—	1200	44	700	—	—	600×200×t	16以下
LSH700-150	15	53/64	—	1300	44	700	—	—	600×200×t	16以下

オプション

	機 能	備 考
扉式シューター	後扉開閉式により清掃が簡単にできます。	SC型、LSC型
吸引ボックス	ブロワーの吸引口に結合できます。	SC型、LSC型
簡易清掃型	粉碎刃が丸見えになり、掃除が完璧にできます。	SC型

-
- ・全機種、電源コード長は4.5mで、三相200Vのプラグは付属しませんので、ご用意ください。
 - ・仕様およびデザインは改良などのため、予告なく変更する場合があります。
 - ・機械の保証期間は納入後 1 年です。また、保証範囲は修理、部品交換までとし、機械を使用して製造された製造物ならびに、製造物の不具合に誘発される損害については、保証の適用を除外させていただきます。

プラスチックのリサイクルに技術で貢献します。



〒389-0822長野県千曲市上山田3813-191
TEL. 026-276-0323 FAX. 026-275-6284
E-mail:info@holon-seiko.co.jp

インターネットホームページ

www.holon-seiko.co.jp